



BRIO®




PT

BRIO®




IT

BRIO®




SK

BRIO®




CZ

BRIO®




PL

BRIO®



NL


BRIO®




JP

BRIO®

My First Railway
Light up Wagon




Funcionamento a pilhas:
Quando o carro é empurrado para a frente ou para trás, as três luzes do carro começam a piscar por ordem aleatória. Enquanto o carro estiver em movimento, as luzes continuarão a piscar.

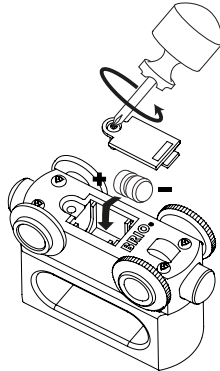

Consulte o nosso site Internet em brio.net para mais informações sobre como cuidar do precioso brinquedo BRIO.

Substituir as pilhas:
Os efeitos de luz deste brinquedo são alimentados por pilhas botão: 2 x 1,5V (LR44). Usar uma chave de fendas para abrir a tampa das pilhas (ver a ilustração). Colocar as pilhas conforme indicado (+/-). Fechar a tampa das pilhas e apertar o parafuso.


Funzioni di gioco a batteria:
Quando il vagoncino viene spinto in avanti o indietro, le tre luci iniziano a lampeggiare in ordine sparso. Le luci continuano a lampeggiare finché il vagoncino non si arresta.

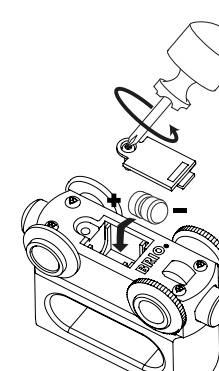

Per ulteriori informazioni sul come prendersi cura degli amati giocattoli BRIO, visitare il nostro sito web all'indirizzo brio.net

Sostituzione delle batterie:
Per gli effetti luminosi di questo giocattolo sono necessarie 2 batterie a bottone da 1,5V (LR44). Utilizzare un cacciavite per aprire lo sportellino dell'alloggiamento delle batterie (vedere l'illustrazione). Inserire le batterie come suggerito (+/-). Chiudere lo sportellino delle batterie serrando la vite.


Funkcie pre hranie sa na batériu:
Keď je vagón tlačeny vpred či vzad se v náhodnom poradí rozblíkajú tri svetla vagonu. Dokud je vagon v pohybu, svéta blíkajú.

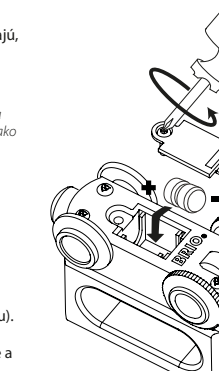

Prosím, navštívte našu internetovú stránku na brio.net, kde získate ďalšie informácie o tom, ako sa môžete starať o vašu cennú hračku BRIO.


Výmena batérií:
Svetelné efekty pre túto hračku sú napájané 2 x 1,5 V LR44 gombíkovými batériami. Použite skrutkovač na otvorenie krytku batérií (pozri ilustráciu). Nainštalujte batérie tak, ako je znázornené (+/-). Zatvorte kryt batérie a pritiahnite skrutku.

Funkce ovládané bateriemi:
Při tlačení vagonu vpřed či vzad se v náhodném pořadí rozblíkají tři světla vagonu. Dokud je vagon v pohybu, světla blíkají.

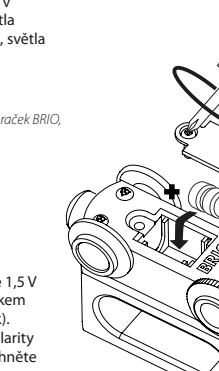

Chcete-li získat více informací o údržbě hraček BRIO, navštívte webovou adresu brio.net.

Výměna baterií:
Světelné efekty hračky zajišťují dvě 1,5 V knoflíkové baterie LR44. Šroubovákem otevřete krytku baterií (viz obrázek). Vložte baterie podle vyznačené polarity (+/-). Zavřete krytku baterií a dotáhněte šroub.

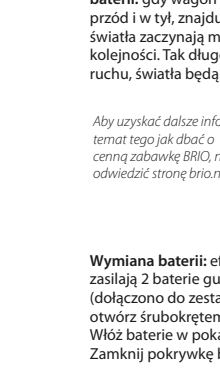

Aby uzyskać dalsze informacje na temat tego jak dbać o cenną zabawkę BRIO, należy odwiedzić stronę brio.net.

Wymiana baterii: efekty świetlne zabawki zasilają 2 baterie guzikowe 1,5 V (LR44) (dołączono do zestawu). Pokrywkę baterii otwórz śrubokrętem (patrz ilustracja). Włóż baterie w pokazany sposób (+/-). Zamknij pokrywkę baterii i dokręć śrubkę.


Play-functies bediening batterij:
Wanneer de wagon voor of achteruit word geduwd, gaan de 3 lichtjes in de wagon in willekeurige volgorde oplichten. Zolang als de wagon in beweging is, blijven de lichtjes oplichten.



Go naar onze website brio.net voor meer informatie over hoe je geliefde speelgoed van BRIO mooi kunt houden.


Vervangen van batterijen:
Het lichteffect voor dit speelgoed word geleverd door 2 x 1,5V (LR44) knoopcel-batterijen. Gebruik een schroevendraaier om de batterijbehuizing te openen (zie illustratie). Batterijen plaatsen zoals weergegeven (+/-). Batterijbehuizing sluiten en schroef vastdraaien.

操作方法:
ワゴンを前後に動かすと、3つのライトがランダムに光ります。ワゴンを動かしている間、ライトは光ります。

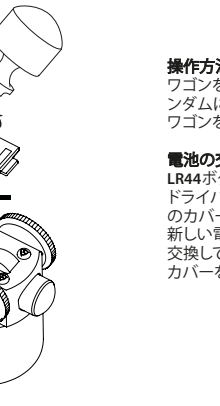

電池の交換方法:
LR44ボタン電池を2個ご用意ください。ドライバーを使って図のように電池ボックスのカバーをはずします。新しい電池を＋（プラス）マイナス、正しく交換してください。カバーを元に戻し、ネジを締めてください。

警告:
使用済みの電池は直ちに地域のルールに従って処分してください。すべての電池類はお子様の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだり、身体へ影響を及ぼす可能性がある場合は、すぐに医師に相談してください。

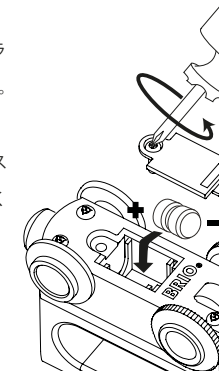

お手入れ方法については brio.net でも記載しております。ご参照ください。

ご注意:
電池の交換は必ず大人が行ってください。違うタイプや古い電池と新しい電池を一緒に使用しないでください。推奨されたあるいは同等の電池のみ使用してください。電池は＋（プラス）マイナスを正しくセットしてください。消耗した電池はすぐに本体から取り出してください。電池と本体の接続部をショートさせないでください。ご使用にならない時は電池をはずしてください。湿気や水気を避けてください。充電式の電池は使用しないでください。使用済の電池や電気部品は地域のルールに従って処分してください。

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Aviso!
• Elimine imediatamente pilhas usadas.
• Mantenha as pilhas novas e usadas afastadas das crianças.
• Se suspeitar que as pilhas podem ter sido engolidas ou colocadas no interior de qualquer parte do corpo, procure imediatamente assistência médica.

Importante:
• As pilhas só podem ser colocadas ou substituídas por adultos.
• Não podem ser misturados vários tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.
• Só podem ser usadas pilhas recomendadas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente (1,5 V).
• As pilhas devem ser inseridas com a polaridade certa.
• As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
• Os terminais de alimentação não podem ser curto-circuitados.
• Retire sempre as pilhas se o brinquedo não for usado durante algum tempo.
• Proteja o brinquedo de água ou humidade.
• Não tente recarregar pilhas não recarregáveis.
• As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas.
• As pilhas recarregáveis só podem ser carregadas com a supervisão de adultos.
• As pilhas usadas e os componentes elétricos devem ser descartados num ponto de recolha aprovado.
• Os componentes elétricos ou as pilhas não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico.

Guarde para consulta futura!

Avvertimento!
• Smettere immediatamente le batterie usate.
• Tenere le batterie nuove e usate lontano dai bambini.
• Se si pensa che le batterie siano state inghiottite o inserite in una qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

Importante:
• Il montaggio e la sostituzione delle batterie va effettuato da un adulto.
• Non mischiare tipi diversi di batterie, o batterie nuove e usate.
• Usare solamente le batterie raccomandate, di tipo uguale o equivalente a quello indicato (1,5 V).
• Inserire le batterie secondo la polarità indicata.
• Rimuovere le batterie scarse dal giocattolo.
• Non mettere in corto circuito i terminali.
• Rimuovere sempre le batterie se il giocattolo non viene usato per qualche tempo.
• Proteggere il giocattolo da acqua o umidità.
• Non tentare di ricaricare le batterie se non sono di tipo ricaricabile.
• Rimuovere le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di ricaricarle.
• Le batterie ricaricabili vanno ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
• Le batterie e i componenti elettrici usati vanno gettati negli appositi punti di raccolta.
• I componenti elettrici e le batterie non vanno gettati nei normali rifiuti urbani.

Conservare per riferimento futuro.

Pozor!
• Použité batérie ihneď zlikvidujte.
• Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
• Ak si myslíte, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérií alebo sa mohli inak dostať dovnútra tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Dôležité:
• Batérie by mali inštalovať a vymieňať iba dospelé osoby.
• Rozličné typy batérií alebo nová a použité batérie sa nesmú používať spolu.
• Smú sa používať iba odporúčané batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, tak ako je odporúčané (1,5 V).
• Batérie treba vložiť so správnou polaritou.
• Vybíté batérie treba z hračky vybrať.
• Napájacie terminály sa nesmú skratovať.
• Ak sa hračka po dlhšiu dobu nemá používať, batérie vždy vyberte.
• Chráňte hračku pred vodou alebo vlhkosťou.
• Nepokúšajte sa nabíjať nenabíjateľné batérie.
• Nabíjateľné batérie sa pred nabíjaním musia vybrať z hračky.
• Nabíjateľné batérie sa musia nabíjať iba pod dohľadom dospelých osôb.
• Použité batérie a elektrické komponenty sa musia zlikvidovať na schválenom zbernom mieste.
• Elektrické komponenty alebo batérie sa nesmú vyhazovať v domovom odpade.

Prosím, odložte si na účely použitia v budúcnosti!

Varování!
• Použité baterie ihned zlikvidujte.
• Nové a použité baterie uchovávají mimo dosah dětí.
• Pokud se domníváte, že baterie osoba spolklá nebo vložila do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!

Důležité upozornění:
• Instalaci a výměnu baterií mohou provádět pouze dospělí osoby.
• Nekombinujte různé typy baterií ani nové a použité baterie.
• Použit je třeba pouze baterie stejného typu nebo typu odpovídajícího doporučení (1,5 V).
• Baterie je nutné vložit se správnou polaritou.
• Vybíté baterie musí být z hračky vyjmuty.
• Napájecí vývody nesmí být zkratovány.
• Chraňte hračku před vodou a vlhkostí.
• Nepokoušejte se nabíjet nenabíjecí baterie.
• Dobíjecí baterie musí být z hračky před nabíjením vyjmuty.
• Nabíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělých osob.
• Vybíté baterie a elektrické součásti je nutné likvidovat na schváleném sběrném místě.
• Elektrické součásti či baterie se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem.

Tyto informace si uschovejte pro budoucí využití!

Ostrzeżenie!
• Natychmiast wyrzucić zużyte baterie.
• Nowe i stare baterie należy trzymać z dala od dzieci.
• Jeśli istnieje podejrzenie, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Ważne:
• Montażu i wymiany baterii mogą dokonywać wyłącznie osoby dorosłe.
• Nie należy mieszać ze sobą różnych rodzajów baterii ani baterii nowych z używanymi.
• Stosować wyłącznie baterie jednakowego lub równoważnego rodzaju, jak zalecany (1,5 V).
• Wkładac baterie zgodnie z kierunkiem polaryzacji.
• Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
• Zapobiegać zwarciu zacisków zasilania.
• Jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy zawsze wyjąć baterie.
• Chronić zabawkę przed dostępnym wdychi i wilgoci.
• Nie ładować baterii nieprzeznaczonych do ładowania.
• Przed ładowaniem należy wyjąć akumulatorki z zabawki.
• Baterie akumulatorki mogą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.
• Włóż baterie i podzespoły elektryczne należy oddawać do utylizacji w zatwierdzonych punktach ich odbioru.
• Zabronione jest wyrzucanie podzespołów elektrycznych i baterii do odpadów gospodarczych.

Zachować do wykorzystania w przyszłości!

Waarschuwing!
• Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg.
• Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
• Als u denkt dat batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in een deel van het lichaam zijn geplaast, roep dan onmiddellijk medische hulp in.

Belangrijk!
• Alleen een volwassene mag de batterijen plaatsen en vervangen.
• Het is niet toegestaan om verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen samen met elkaar te gebruiken.
• Alleen de aanbevolen batterijen of een soortgelijk type (1,5 V) mogen worden gebruikt.
• De batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaast.
• Verwijder lege batterijen uit het speelgoed.
• De voedingspunten mogen niet worden kortgesloten.
• Neem de batterijen uit het speelgoed als dit langere tijd niet meer gebruikt wordt.
• Bescherm het speelgoed tegen water en vocht.
• Probeer niet batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
• Oplaadbare batterijen moeten vóór het opladen uit het speelgoed genomen worden.
• Oplaadbare batterijen mogen enkel worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
• Gebruikte batterijen en elektrische componenten moeten afgegeven worden bij een officieel inzamelpunt.
• Elektrische componenten of batterijen mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval.

Bewaar dit document goed om het ook later te kunnen raadplegen.

警告:
• 使用済みの電池は直ちに地域のルールに従って処分してください。すべての電池類はお子様の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだり、身体へ影響を及ぼす可能性がある場合は、すぐに医師に相談してください。

ご注意:
電池の交換は必ず大人が行ってください。違うタイプや古い電池と新しい電池を一緒に使用しないでください。推奨されたあるいは同等の電池のみ使用してください。電池は＋（プラス）マイナスを正しくセットしてください。消耗した電池はすぐに本体から取り出してください。電池と本体の接続部をショートさせないでください。ご使用にならない時は電池をはずしてください。湿気や水気を避けてください。充電式の電池は使用しないでください。使用済の電池や電気部品は地域のルールに従って処分してください。

この説明書は大切に保管してください。




BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
© 2015 BRIO AB/3708-896 D

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.


© 2015 BRIO AB/3708-896 D




BRIO®

**SE**


BRIO®

**DK**


BRIO®

**NO**


BRIO®

**FI**


BRIO®

**EN**


BRIO®

**DE**

BRIO®


**FR**

BRIO®

**ES**

BRIO®

Leksakens batteridrivna funktioner:
När vagnen körs framåt eller bakåt blinkar de tre lamporna i slumpmässig ordning. Så länge vagnen är i rörelse blinkar lamporna.

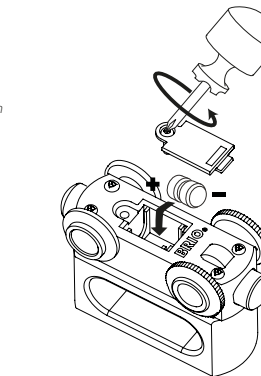

Besök vår hemsida brio.net för mer information om hur du tar hand om din BRIO leksak.


Vid byte av batteri:
Ljuseffekten i denna leksak drivs av 2 x 1,5V (LR44) knappbatterier. Använd en skruvmejsel för att öppna batteriluckan (se illustration). Sätt in batterierna enligt bilden (+/-). Stäng luckan och dra åt skruven.

Varning!
• Kassera använda batterier omedelbart.
• Håll nya och begagnade batterier borta från barn.
• Om du tror att batterier kan ha sväljts eller placerats i någon del av kroppen, uppsök läkare omedelbart.

Viktigt!
• **Endast vuxna bör installera och byta batterier.**
• Blanda aldrig olika batterityper. Blanda inte heller nya batterier med gamla.
• Endast rekommenderade batterier av samma eller likvärdig batterityp (1.5V) får användas.
• Installera batterierna med korrekt polaritet.
• När batterierna är förbrukade, ska de genast tas ur produkten.
• Tag alltid ur batterierna om produkten inte används under en längre tid.
• Undvik att utsätta leksaken för fukt eller väta.
• Försök aldrig ladda batterier som inte är avsedda för detta.
• Laddningsbara batterier ska plockas ur produkten före laddning.
• Laddningsbara batterier bör hanteras under en vuxens övervakning.
• Polerna får inte kortslutas.
• Förbrukade batterier och kasserade el- och elektronikprodukter ska lämnas på godkänt insamlingsställe. Dessa produkter får inte läggas som hushållsavfall.

Spara denna information!

Batteridrevne funktioner:
Når vognen skubbes frem eller tilbage, begynder de tre lys på vognen at blinke i tilfældig rækkefølge. De vil bevægelse, blinker lysene.

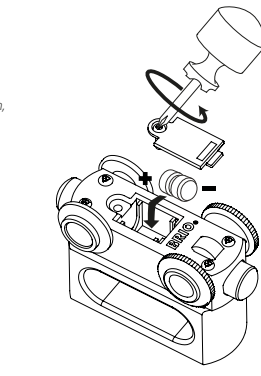

Se vores hjemmeside brio.net for flere oplysninger om, hvordan du passer godt på dit BRIO legetøj.


Udskiftning af batterier:
Ljuseffekterne i dette legetøj bruger 2 x 1,5 V (LR44) knapcellebatterier. Brug en skrutrækker til at åbne batteridækslet (se illustration). Sæt batterierne i som vist (+/-). Luk batteridækslet, og stram skruen.

Advarsel!
• **Bortskaf brugte batterier med det samme.**
• Nye og brugte batterier skal opbevares utilgængeligt for børn.
• Hvis du tror, at et batteri er blevet slugt eller er indført i en kropsdel, skal du søge lægehjælp med det samme.

Vigtigt!
• **Batterier bør kun isættes og udskiftes af voksne.**
• Bland aldrig forskellige batterityper. Bland heller ikke nye og gamle batterier.
• Der må kun anvendes anbefalede batterier af samme eller lignende batteritype (1,5V).
• Isæt batterierne med korrekt polaritet.
• Når batterierne er opbrugt, skal de straks tages ud af produktet.
• Tag altid batterierne ud, hvis produktet ikke er i brug i længere tid.
• Undgå at udsætte legetøjet for fugt eller væske.
• Forsøg aldrig at genoplade batterier, som ikke er beregnet til det.
• Genopladelige batterier skal tages ud af produktet før opladning.
• Genopladelige batterier bør håndteres under opsyn af en voksen.
• Polerne må ikke kortsluttes.
• Brugte batterier og kasserede el- og elektronikprodukter skal leveres på godkendt indsamlingssted. Disse produkter må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald.

Gem denne vejledning!

Batteridrevne leke-funksjoner:
Hvis vognen skyves fremover eller bakover, vil tre lys på vognen begynne å blinke i tilfeldig rekkefølge. De vil blinke så lenge vognen er i bevegelse.

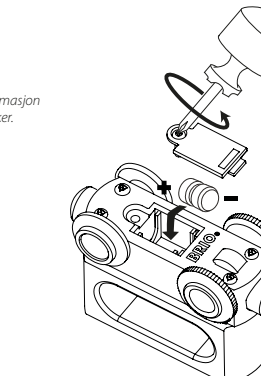

Besøk hjemmesiden vår på brio.net for mer informasjon på hvordan du vedlikeholder dine kjære BRIO-leker.


Batteriskifte:
Ljuseffektene til denne leken drives av 2 x 1,5V (LR44) knapp-batterier. Bruk en skrutrækker til å åpne batteridækslet (se bildet). Sett inn batteriene som vist (+/-). Sett på batteridækslet igjen og stram skruen.

Advarsel!
• **Kast brukte batterier umiddelbart.**
• **Oppbevar nye og brukte batterier utilgjengelig for barn.**
• **Hvis du tror at batterier kan ha blitt svelget eller plassert i et hulrom i kroppen, må du øyeblikkelig oppsøke lege.**

Viktig!
• **Kun voksne bør sette inn og bytte batterier.**
• Man må aldri blande ulike batterityper. Bland heller ikke nye batterier med gamle.
• Det må kun benyttes anbefalte batterier av samme eller likeverdig batteritype (1,5 V).
• Sett batteriene inn med polene rett vei.
• Så snart batteriene er oppbrukt, må de tas ut av produktet.
• Ta alltid ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes over lengre perioder.
• Utsett ikke leken for fuktighet eller vann.
• Ikke prøv å lade batterier som ikke er oppladbare.
• Oppladbare batterier må tas ut av produktet før lading.
• Oppladbare batterier bør håndteres under tilsyn av en voksen.
• Polene må ikke kortsluttes.
• Brukte batterier og kasserete produkter eller elektronikprodukter skal leveres på et godkjent innsamlingssted. Disse produktene må ikke kastes i husholdningsavfallet.

Ta vare på denne informasjonen!

Toiminta:
Kun vaunua työnnettään eteen- tai taaksepäin, siinä olevat kolme valoa alkavat vilkkua sattumanvaraisessa järjestyksessä. Valot vilkkuvat niin kauan kuin vaunu liikkuu.

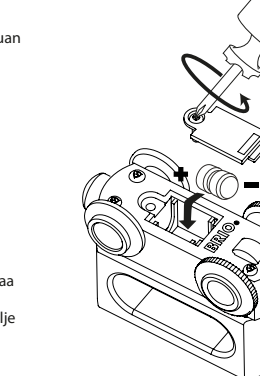

Sivustostamme brio.net saat lisää tietoa siitä, kuinka pitää parhaiten huolta kallisarvoisesta BRIO-lelustasi.


Paristojen vaihtaminen:
Lelun valoefektit toimivat kahdella 1,5 V:n (LR44) nappiparistolla. Käytä paristokotelon avaamiseen ruuvitalttaa (katso kuva). Aseta paristot napamerkintöjen (+/-) mukaisesti. Sulje paristokotelon kansi ja kiristä ruuvi.

Varoitus!
• Hävitä käytetyt paristot välittömästi.
• Pidä uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa.
• Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos epäilet, että paristo on nieltä tai asetettu jonkin kehonosan sisälle.

Tärkeää!
• **Ainoastaan aikuiset saavat asentaa tai vaihtaa paristoja.**
• Älä koskaan käytä sekaisin erilaisia paristotyyppiä. Älä koskaan käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.
• Käytä vain ohjeiden mukaisia paristoja (1,5V) - joko samoja tai vastaavan tyyppisiä.
• Aseta paristojen navat oikein päin.
• Kun paristot ovat tyhjentyneet, niitä ei saa jättää paristokoteloon.
• Poista paristot paristokotelosta, kun tuote on käytämättä pidemmän aikaa.
• Vältä altistamista luhla kosteudelle tai vedelle.
• Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladataviksi.
• Ladattavat paristot on poistettava paristokotelosta ennen latausta.
• Ladattavia paristoja saa käsitellä vain aikuisen valvonnassa.
• Napoja ei saa oikosulkea.
• Käytetyt paristot ja käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet on toimitettava kierrätykseen. Niitä ei saa hävittää talousjätteensä.

Säästä nämä tiedot!

Battery operated play functions:
When the wagon is pushed forwards or backwards, the three lights in the wagon starts to flash in a random order. As long as the wagon is moving, the lights will keep flashing.

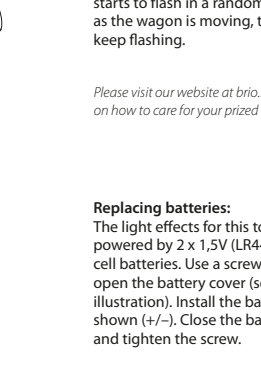

Please visit our website at brio.net for more information on how to care for your prized BRIO toy.


Replacing batteries:
The light effects for this toy are powered by 2 x 1,5V (LR44) button cell batteries. Use a screwdriver to open the battery cover (see illustration). Install the batteries as shown (+/-). Close the battery cover and tighten the screw.

Warning:
• **Dispose of used batteries immediately.**
• **Keep new and used batteries away from children.**
• **If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.**

Important:
• **Only adults should install and replace batteries.**
• Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
• Only recommended batteries of the same or equivalent type as recommended (1.5V) are to be used.
• Batteries are to be inserted with the correct polarity.
• Exhausted batteries are to be removed from the toy.
• The supply terminals are not to be short-circuited.
• Always remove batteries if the toy is not to be used for some time.
• Protect the toy from water or dampness.
• Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
• Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
• Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
• Used batteries and electrical components must be disposed of at an approved collection point.
• Electrical components or batteries must not be thrown with household waste.

Please retain for future reference!

Batteriebetriebene Funktionen:
Wenn der Wagen vor oder zurück bewegt wird, fangen die drei Lampen im Wagen in zufälliger Reihenfolge zu blinken an. Die Lampen blinken solange, wie sich der Wagen bewegt.

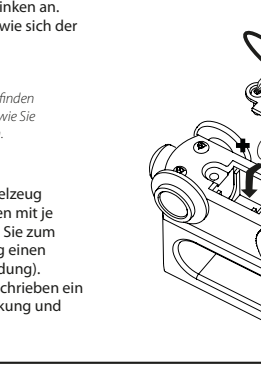

Auf unserer Webseite unter brio.net finden Sie weitere Informationen darüber, wie Sie Ihr geliebtes BRIO-Spielzeug pflegen.


Batteriewechsel:
Die Lichteffekte für dieses Spielzeug werden durch 2 Knopfbatterien mit je 1,5V (LR44) betrieben. Nutzen Sie zum Öffnen der Batterieabdeckung einen Schraubenzieher (siehe Abbildung). Legen Sie die Batterie wie beschrieben ein (+/-). Schließen Sie die Abdeckung und ziehen Sie die Schraube fest.

Achtung!
• **Entsorge verbrauchte Batterien sofort.**
• **Halte neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.**
• **Wenn du glaubst, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurden, suche sofort einen Arzt auf.**

Wichtig:
• **Die Batterien sollten nur von Erwachsenen eingesetzt und ausgewechselt werden.**
• Unterschiedliche Batterietypen oder neue und bereits benutzte Batterien sollten nicht zusammen verwendet werden.
• Nur empfohlene Batterien desselben Typs oder einen gleichwertigen Typ wie empfohlen (1,5V) verwenden.
• Batterien den Polaritätsangaben im Batteriefach entsprechend einlegen.
• Verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug entfernen.
• Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
• Die Batterien grundsätzlich entfernen, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
• Das Spielzeug vor Wasser und Feuchtigkeit schützen.
• Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
• Aufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernen.
• Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufladen.
• Verbrauchte Batterien und elektrische Bauteile müssen an einer genehmigten Sammelstelle entsorgt werden.
• Elektrische Bauteile oder Batterien dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden.

Bitte für späteres Nachschlagen aufbewahren.

Fonctions du jouet alimenté par piles :
Lorsque le wagon est poussé vers l'avant ou vers l'arrière, les trois voyants du wagon commencent à clignoter de manière aléatoire. Les lumières continuent à clignoter tant le wagon se déplace.

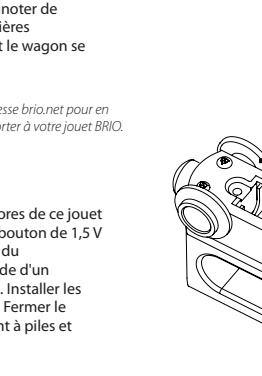

Consultez notre site Web à l'adresse brio.net pour en savoir plus sur l'entretien à apporter à votre jouet BRIO.

Remplacement des piles :
Les effets lumineux et sonores de ce jouet sont alimentés par 2 piles bouton de 1,5 V (LR44). Ouvrir le couvercle du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis (voir illustration). Installer les piles comme indiqué (+/-). Fermer le couvercle du compartiment à piles et serrer la vis.

Attention:
• **Mettre immédiatement au rebut les piles ou accumulateurs usagés.**
• **Tenir les piles ou accumulateurs neufs et usagés hors de la portée des enfants.**
• **Si des piles ou accumulateurs ont pu être ingérés ou placés à l'intérieur d'une partie quelconque du corps, contactez immédiatement un centre anti poison.**

Important :
• **L'installation et le remplacement des piles doivent uniquement être effectués par des adultes.**
• N'associez pas différents types de piles ou des piles nouvelles avec des piles usagées.
• Utilisez seulement les piles recommandées ou de type équivalent (1,5 V).
• Insérez les piles dans le bon sens de leur polarité.
• Protégez le jouet de l'eau et de l'humidité.
• N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
• Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
• Les piles rechargeables doivent uniquement être rechargées avec l'aide d'un adulte.
• Les piles usagées et les composants électriques doivent être éliminés dans un lieu de collecte de déchets adéquat.
• Les composants électriques ou les piles ne doivent pas être éliminés avec des déchets ménagers.

Veillez conserver cette notice pour pouvoir la consulter ultérieurement.

Funciones de juego accionadas por baterías:
Cuando el vagón se empuja hacia delante o hacia atrás, las tres luces del vagón comienzan a parpadear en un orden aleatorio. Las luces parpadean siempre que se mueve el vagón.



Consulte nuestra página web brio.net para más información sobre cómo cuidar de nuestros queridos juguetes BRIO.

Sustitución de las baterías:
Los efectos de luz de este juguete se alimentan por 2 pilas de botón de 1,5V (LR44). Utilice un destornillador para abrir la tapa del compartimento de las pilas (vea la ilustración). Coloque las pilas como se muestra (+/-). Cierre la tapa y apriete el tornillo.

Advertencia!
• **Desecha las pilas usadas de inmediato.**
• **Mantén las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.**
• **Si crees que alguien ha ingerido o introducido alguna pila en alguna parte del cuerpo, busca atención médica en seguida.**

Importante:
• **La instalación y el reemplazo de las pilas será realizado únicamente por adultos.**
• No se mezclarán diferentes tipos de pilas, ni pilas nuevas con usadas.
• Se utilizarán únicamente pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado (1,5 V).
• Las pilas se colocarán con la polaridad correcta.
• Las pilas agotadas se retirarán del juguete.
• Siempre se retirarán las pilas si el juguete no se utiliza durante un período de tiempo.
• Se protegerá el juguete al agua y la humedad.
• No se intentarán recargar las pilas no recargables.
• Las pilas recargables se retirarán del juguete antes de recargarlas.
• Las pilas usadas y los componentes eléctricos se desecharán en un punto de recogida aprobado.
• Los componentes eléctricos o las pilas no se desecharán junto con la basura doméstica.

Por favor, guarde este documento para consultas futuras.

